

- Lea, conserve y siga todas las instrucciones.
- Preste atención a todas las advertencias que aparecen en el aparato y el manual de instrucciones.
- Por su seguridad, lea atentamente y siga este manual para asegurar una utilización correcta del producto y evitar cualquier situación de peligro o riesgo de lesión.
- Evite que el aparato caiga al suelo o sufra algún impacto.
- No desmonte, repare o modifique el aparato usted mismo.

ATENCIÓN

- Respete el sentido de la polaridad al insertar las pilas. Compruebe que los polos (+) y (-) están orientados correctamente conforme al diagrama.
- No mezcle pilas nuevas con usadas ni pilas de diferente tipo como pilas alcalinas con pilas estándar (carbono-cinc) o pilas alcalinas con recargables (níquel-cadmio).
- Jamás debe utilizar pilas que presenten derrames del electrolito o fisuras.
- Jamás arroje las pilas usadas al fuego, ya que podrían explotar.
- Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.
- No produzca un cortocircuito entre los polos de las pilas.
- Las pilas usadas deben invariablemente ser retiradas del aparato.
- Quite las pilas del aparato antes de desecharlo o cuando no vaya a ser utilizado por un largo periodo de tiempo.
- No intente abrir las pilas.
- Las pilas (o paquete de pilas) no deben ser expuestas a fuentes calor excesivo (rayos de sol, fuego, etc.).
- Las pilas no recargables no deben ser recargadas.
- Compruebe que la tapa del compartimento de las pilas esté bien cerrada.

PELIGRO

- Se podría producir una explosión si las pilas son reemplazadas por otras de diferente tipo.
- Todas las pilas deben ser reemplazadas al mismo tiempo por otras del mismo tipo o equivalentes.
- Deseche las pilas de acuerdo con las instrucciones del manual.

IMPORTANTE

- El recambio de las pilas debe llevarse a cabo siguiendo las regulaciones vigentes sobre desechos. Por favor, lleve las pilas a un centro de reciclaje o donde sean tratadas de una manera respetuosa con el medio ambiente.

- Altavoz portátil
- Manual de Instrucciones
- Cable de Altavoz

CARACTERÍSTICAS

Amplificador de sonido integrado.
Entrada de audio de 3,5 mm para conectar la fuente de sonido

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FUENTE DE ALIMENTACIÓN
3 pilas del tipo AAA de 1,5V

POTENCIA DE SALIDA DEL
ALTAVOZ
1W efectivo



1. Inserte una moneda en la ranura de la cubierta situada en la parte trasera del aparato.
2. Gire la moneda en sentido opuesto a las agujas del reloj para abrir la cubierta del compartimento de pilas.
3. Inserte 3 pilas del tipo AAA.
4. Inserte el audio jack de 3,5mm en la entrada de audio de in aparato externo como un PC, un reproductor de MP3, etc.
5. Encienda el altavoz.
6. Ajuste el nivel de sonido con el control del volumen de la fuente de sonido externa.

Anomalia	Posible causa	Solución
El altavoz no funciona (el indicador de encendido no se ilumina)	No tiene pilas o están gastadas	Reemplace la pilas gastadas por unas nuevas
El sonido no es limpio o produce distorsiones	Las pilas están gastadas	Reemplace la pilas gastadas por otras nuevas
	El nivel de volumen de la fuente de sonido está muy alto	Intente reducir el volumen desde la fuente de sonido

AVISO DE EXENCIÓN DE GARANTÍAS

Los componentes de hardware son actualizados de forma regular y debido a esto algunas de las instrucciones, especificaciones e ilustraciones de este documento pueden ser legeramente diferentes a los del producto adquirido en particular. Todos los artículos ilustrados en esta guía son sólo referencias y pueden no ser idénticos al producto adquirido. Las descripciones de este manual no proporcionan derecho legal alguno.

MARCAS REGISTRADAS

Mooster es una marca registrada de BEStmark Products, S.A. Todos los otros nombres de empresas son marcas, marcas registradas o marcas de servicios de sus propietarios respectivos.

RECICLAJE

Este aparato está identificado con el símbolo de clasificación selectiva referente a los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEES).

Esto significa que este producto deberá desecharse en un sistema de recogida selectiva conforme a lo dispuesto por la Directiva europea 2002/96/CE, para que sea reciclado o desmantelado de forma apropiada y reducir cualquier impacto negativo sobre el medio ambiente.

Si desea obtener información complementaria al respecto, póngase en contacto con sus autoridades locales o regionales. Aquellos productos electrónicos que no se hayan sometido a una clasificación selectiva son potencialmente peligrosos para el medio ambiente y la salud humana debido a la presencia de sustancias nocivas que contienen.

Peso Neto: 104g



mini portable speaker

amplified speaker for ipod & MP3 players

- Read, keep and follow these instructions.
- Heed all warnings on the product and in the user manual.
- For your safety, read and follow this manual carefully to ensure of the product and avoid any danger or physical damage.
- Prevent the product from drops or strong impacts.
- Do not disassemble, repair or modify the product by yourself.

WARNINGS

- Batteries must be inserted care to match the polarities shown. Make sure that the (+) and (-) terminals are placed in the correct direction.
- Do not mix old batteries or batteries of different types: alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium).
 - Never use batteries that show signs of electrolyte leaks or cracking.
- Never dispose of used batteries in an open fire, risk of explosion.
- Keep batteries out of reach of children.
- Never short circuit battery terminals.
- Always remove used batteries from the appliance case.
- Remove batteries from the appliance before disposing of it at the end of its service life, or during long periods of non-use.
- Do not try to open the batteries.
- Batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- Do not charge non-rechargeable batteries.
- Ensure the battery compartment panel is secure.

CAUTION

- Danger of explosion if battery is replaced by an incorrect type.
- Replace only with the same or equivalent type.
- Dispose of used batteries according to the instructions.

IMPORTANT

- When replacing used batteries, please comply with applicable regulation relating to their disposal. Please return them to a suitable collection facility for environmentally friendly disposal.

- Portable Speaker
- Instruction Manual
- Speaker docking station

FEATURES

Built in audio amplifier.
3.5mm universal plug connect to audio source.

Symptom	Possible problem	Solution
The speaker does not turn on (power indicator off)	No battery or low battery	Insert batteries or replace old batteries with new batteries.
Sound unclear or distorted	Low battery	Replace old batteries with new batteries
	Audio source device volume level too high	Try to reduce the volume of the audio source.

DISCLAIMER

Updates to hardware components are made regularly. Therefore some of the instruction, specifications and pictures in this documentation may differ slightly from your particular situation. All item described in this guide for illustration purposes only and may not apply to particular situation. No legal right or entitlements may be obtained from the description made in this manual.

TRADEMARK

Mooster is a registered trademark of Bestmark Products, S.A. All other company names are trademarks, registered trademarks or service marks of their respective owners.

RECYCLING

This product bears the selective sorting symbol for waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that this product must be handled pursuant to European Directive 2002/96/EC in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment. For further information, please contact your local or regional authorities. Electronic products not included in the selective sorting process are potentially dangerous for the environment and human health due to the presence of hazardous substances.

Net weight: 104 g




mini portable speaker

amplified speaker for ipod & MP3 players



OPERATION AND MAINTENANCE

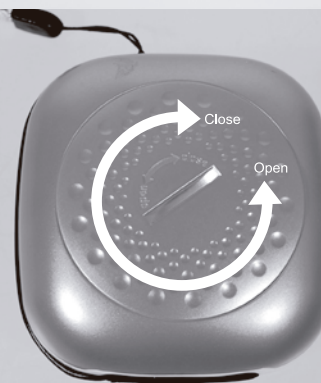

1. Insert a coin into the slot on the rear cover of the unit.
2. Turn anticlockwise to open the battery compartment cover.
3. Insert 3 pcs of AAA batteries.
4. Insert the 3.5mm plug into the jack of audio source device such as headphone socket of PC, MP3 player etc.
5. Switch on the speaker.
6. Control the sound level with the volume control on the external audio source.